DP-24 取扱説明書·追補

追加機能一覧

ファームウェアV1.10より、次の機能が追加されました。

- 環境設定 (PREFERENCE) の新項目
 - ピークホールド機能
 - オートパワーセーブ機能
- トラックエディットのサブフレーム対応
- サンプリングレートコンバート機能
- ノイズシェーパー (ノイズシェイプドディザリング) を確認する
- ノイズシェーパー (ノイズシェイプドディザリング) を使用する

環境設定 (PREFERENCE) 機能の新項目

"PREFERENCE" 画面で設定できる項目に、以下の機能の項目が追加されました。(→ 取扱説明書の第11章「環境設定 (PREFERENCE)」)




- ピークホールド機能("Peak Hold")
- オートパワーセーブ機能 ("Auto Power Save")

ピークホールド機能

ピークホールド機能を使って、ホーム画面などに表示されるレベル メーターのピークホールド表示モードを設定します。

CURSOR (▲ / ▼) ボタンを使って **"Peak Hold"** 項目を選択 (背景青色) し、**JOG/DATA**ダイヤルでピークホールドの表示モードを設定します。

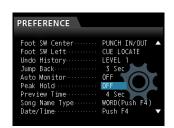

選択肢と初期値は、以下の通りです。

| | 選択肢 | 内容 |
|--|----------|--------------------------------------|
| | OFF(初期値) | ピーク値を表示しません。 |
| | 1Sec | ピーク値を約1秒間表示します。 |
| | KEEP | ピーク値の表示を保持し続けます。 |
| | | 本機のレコーダーモードが "Mastering" モード |
| | | 以外では、 F3"[PEAK CLEAR]" ボタンを押す |
| | | とピーク値がクリアされます。 |
| | | "Mastering"モードでは、ロケートを行うとピー |
| | | ク値がクリアされます。 |

メモ

- メーターをずっと監視し続けることができない場合 (演奏しながら録音する場合など) には、「これまでの」最大値を教えてくれる"**KEEP**"設定が便利です。
- CD再生時のピーク値のクリアは、F1 "[PEAK CLEAR]" ボタンで行います。

オートパワーセーブ機能

V1.10より、欧州待機時電力規制 (ErP) 対応のためのオートパワーセーブ機能が追加になりました。

初期設定では、オートパワーセーブ機能の設定が30分となっており、無操作などの状態で30分経過すると自動的にオフ(スタンバイ状態)となります。

オートパワーセーブ機能の設定を変更したい場合は、以下の内容を 参照してください。

CURSOR (▲ / ▼) ボタンを使って **"Auto Power Save"** 項目 を選択(背景青色)し、**JOG/DATA**ダイヤルで電源がオフ(スタンバイ状態)になるまでの時間を設定します。



選択肢と初期値は、以下の通りです。

選択肢: "OFF"、"3Min"、"5Min"、"10Min"、"30Min"(初期值)

メモ

以下の場合には、オートパワーセーブ機能は働きません。

- 録音中、再生中
- メトロノーム動作中
- レコードファンクションがオン状態
- STEREO OUT端子から信号が出力されている状態

トラックエディットのサブフレーム対応

ホーム画面から**JOG PLAY**ボタンを押してサーチモードにすると、タイムカウンター表示にサブフレーム(1/10フレーム)が表示されます。

横方向(時間方向)の拡大を最も大きくすると**JOG**ダイヤルを回した時にサブフレーム(1/10フレーム)単位で移動する事が出来ます。

INポイントとOUTポイントもサブフレーム単位で設定することができ、サブフレーム精度でトラックエディットすることができます。

サンプリングレートコンバート機能

オーディオCDは、16bit、44.1kHzです。


それ以外の組み合わせに設定されたソングの場合は、自動的に16bit、44.1kHzに変換(サンプリングレートコンバート)してオーディオCDを作成します。

ただし、元のマスターファイルは変換されません。

ノイズシェーパー (ノイズシェイプドディ ザリング) を確認する

ファームウェアV1.10より、マスタリングの際のノイズシェーパー機能が、マスターファイルへの反映でなく、ノノイズシェーパーを使用してオーディオCDを作成したときの効果を前もって確認する機能に変わりました(→ 取扱説明書の第10章「ノイズシェーパー(ノイズシェイプドディザリング)を使う」)。

 "Mastering"画面を表示中に、F3 "[NSD]"ボタンを押して、 "NOISE SHAPED DITHERING"画面を表示します。

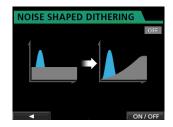

- **2. F4 "[ON/OFF]"** ボタンを押して、ノイズシェーパーを **"ON"** にします。
- **3. F1 "[◀]"** ボタンを押して、**"Mastering"** 画面に戻ります。

メモ

"Mastering"画面でノイズシェーパーを"ON"にしてもマスターファイルには反映されません。また、16ビットのソングでは、ノイズシェーパーを"ON"にしても効果はありません。

ノイズシェーパー(ノイズシェイプドディ ザリング)を使用する

ファームウェアV1.10より、"MASTER WRITE"画面と"LIVE WRITER"画面の中にノイズシェーパーボタンが追加されました。24ビットのソングで作成されたマスターファイルからオーディオCDを作成するとき、ノイズシェーパーを使用することができます。ノイズシェーパーを使用する場合は、"CD"メニュー画面の中から"MASTER WRITE"項目を選択し、"MASTER WRITE"画面においてF3"[NSD]"ボタンを押してください。



メモ

ノイズシェーパーは、CDに書き込まれる全てのソングに共通に 設定されます。

ただし、16ビットのソングに対しては効果がありません。また、 ノイズシェーパーはオーディオCDにのみ反映される効果であ り、マスターファイルには反映されません。

2 TASCAM DP-24